

▼ Modèles: HF-95T, HF-95X, HF-95Y



Les pièces d'origine

Huile hydraulique

Capacité	Référence	N'utilisez que de l'huile hydraulique Enerpac d'origine. L'utilisation d'un autre fluide annulera votre garantie.
1 litre	HF-95X	
5 litres	HF-95Y	
20 litres	HF-95T	

▼ Caractéristiques de l'huile Enerpac

Indice de viscosité	100 min
Viscosité (cSt @ 40 °C)	32
Gravité API	31-33
Densité (cSt @ 15 °C)	875
Point d'éclair	204 °C
Point de congélation	32 °C
Couleur	Bleue
Température d'utilisation	0 - 60 °C
Température de travail idéale	40 °C

- Rendement volumétrique maximal de la pompe
- Transfert maximal de chaleur interne
- Evite la cavitation de la pompe
- Des additifs protègent de la rouille, de l'oxydation et de la formation de boues
- Indice de viscosité élevé
- Film de protection lubrification maximale.

Manifolds


Description	Référence	Dimensions (mm)
Manifold 7 orifices, court, avec 7 orifices femelles	A-64	
Manifold 7 orifices, long Permet le montage des distributeurs directement sur le manifold.	A-65	
Manifold hexagonal avec 6 orifices. Avec bouchons pour tous les orifices 3/8\"-18 NPTF.	A-66	
Bloc à 2 sorties Avec robinets pour alimenter et contrôler les mouvements de 2 ou 4 vérins simple effet. AM-21 avec 5x 3/8\"NPTF. AM-41 avec 7x 3/8\"NPTF.	AM-21 AM-41	

Huile hydraulique, manifolds et raccords



Raccord tournant 3/8"

Raccord tournant à 360 degrés permettant l'orientation optimale du raccordement hydraulique sur les vérins, pompes et flexibles.
Référence: **XSC-1**.

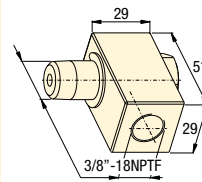

Série
A, AM
BFZ
FZ
HF



Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)		C	D	Diagram	
			A	B				
Coude			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Mâle	A: 3/8"-NPTF Femelle							
Réducteur			FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Femelle	A: 1/4"-NPTF Femelle							
De: 1/2"-NPTF Femelle	A: 3/8"-NPTF Femelle							
Rallonge			FZ-1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Raccord			FZ-1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Raccord en croix			FZ-1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
De: 3/8"-NPTF Femelle	A: 3/8"-NPTF Femelle							
Coude			FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
De: 3/8"-NPTF	A: 3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
T mâle-femelle			BFZ-16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Femelle	A: 3/8"-NPTF Mâle							
Coude			FZ-1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
De: 3/8"-NPTF	A: 3/8"-NPTF							
Réducteur			FZ-1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF	A: 1/4"-NPTF							
De: 1/4"-NPTF	A: 1/2"-NPTF							
Adaptor			BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
De: G1/4"	A: 1/4"-NPTF							
De: G1/4"	A: 1/8"-NPTF							
De: G3/8"	A: 1/4"-NPTF							
Adaptateur			FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 1/4"-NPTF	A: 3/8"-NPTF							
De: 1/4"-NPTF	A: 1/8"-NPTF							
Adaptateur			FZ-1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
De: 1/2"-NPTF	A: 3/8"-NPTF							
De: 1/2"-NPTF	A: 3/8"-NPTF							
Adaptateur			FZ-1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Mâle	A: 3/8"-NPTF Femelle							
Adaptateur			FZ-1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Mâle	A: 3/8"-NPTF Femelle							